

INSEKTENSCHUTZROLLO

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG FÜR DEN BENUTZER

1. Einleitung	Seite 20
1.1 Sicherheitshinweise	Seite 20
1.2 Bestimmungsgemäße Nutzung	Seite 20
2. Produktinformationen	Seite 21
2.1 Technische Daten	Seite 21
3. Allgemeine Sicherheitshinweise	Seite 21
4. Bedienung	Seite 21
5. Pflege, Wartung und Reparatur	Seite 22
5.1 Pflege	Seite 22
5.2 Wartung	Seite 22
5.3 Reparatur	Seite 23
6. Demontage und Entsorgung	Seite 23

1. Einleitung

Bewahren Sie diese Anleitung bis zur Entsorgung gut auf bzw. geben Sie diese beim Verkauf mit.

Die Anleitung enthält wichtige Hinweise zur Wartung, Pflege und Instandsetzung.

Diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durchlesen. Zum Schutz von Personen und Tieren Sicherheitshinweise beachten. Durch Nichtbeachtung der Anleitung können bei der Verwendung des Produktes funktionsbedingt Personen- und/oder Sachschäden entstehen. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftpflicht.

Dieses Insektenschutzrollo wurde Ihnen von Fachleuten des Rollladen- und Sonnenschutztechnik-Handwerks geliefert und eingebaut. Reparaturen und Demontagen dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet.

Die vorliegende Anleitung enthält wichtige Hinweise zum Betrieb und zur Wartung.

Symbole & Farben



WICHTIGE INFORMATION!



GELB: Unmittelbare Gefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden!



Symbol für eine erforderliche Aktivität/Hinweis.

1.1 Sicherheitshinweise



Bei Nichtbeachtung der entsprechenden Anleitungen können beim Betrieb der Anlagen Gefahren für beteiligte Personen und Tiere bzw. Beeinträchtigungen am Produkt oder an anderen Sachwerten entstehen.

Das Produkt darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung bedient werden. Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

Im Bereich des Gewebes und der Führungsschienenbürste dürfen keine entzündbaren Schmiermittel eingesetzt werden, da es durch die Reibung zu Funkenbildung kommen kann.

1.2 Bestimmungsgemäße Nutzung

Das von Ihnen erworbene Insektenschutzrollo ist ein ein-/ausziehbarer Abschluss der vor einem Fenster als Schutz vor Insekten genutzt wird. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die Insektenschutzrollos dürfen nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden.



Ein herabgelassenes Insektenschutzrollo ist kein Schutz vor dem Sturz aus dem Fenster!

Das Insektenschutzrollo eignet sich nicht als Hebe- oder Zugelement für andere Zwecke. Zusätzliche Belastungen durch angehängte Gegenstände können zu Beschädigungen des Insektenschutzrollos führen und sind daher nicht zulässig. Insektenschutzrollos in nicht einwandfreiem Zustand sind sofort von einem Fachhandelsbetrieb zu reparieren oder auszutauschen.



1.2 Bestimmungsgemäße Nutzung

Eine unsachgemäße oder falsche Bedienung kann zur Folge haben, dass eventuell das Gewebe aus der Führungsschiene springt und beschädigt wird. Ebenfalls kann durch eine einseitige Bedienung eine Schrägstellung des Endstabes in der oberen Endlage entstehen.

Bei niedriger Außentemperatur kann es zu einer Verstärkung der Bremskraft kommen, sodass die Gewebeleiste langsamer oder nicht ganz nach oben gezogen wird



Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

2. Produktinformationen

2.1 Technische Daten

Insektenschutzrollen werden je nach Ausführung wie folgt ausgeführt:

- von außen an den Fensterstock
- seitlich als integrierte Variante in die Führungsschiene
- seitlich in eine bestehende Führungsschiene
- seitlich in die Leibung geschraubt

Bei Bedarf kann die Endposition der Gewebeschiene verstellt werden, indem die Wurmsschraube leicht gelöst wird und der Verschlussgegenhalter in der Führungsschiene nach oben oder unten bewegt wird. Beide Verschlüsse (in der linken und rechten Führungsschiene) müssen auf gleicher Höhe mit der Wurmsschraube wieder befestigt werden.

3. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Insektenschutzrollo bzw. die Führungsschienen dürfen nicht verputzt werden, da im Falle von Revisionsarbeiten das gesamte Insektenschutzrollo demontiert wird.



- Überprüfen Sie vor der Bedienung, dass das Gewebe funktionsgerecht innerhalb der Führungsschienen eingefädelt ist und frei laufen kann. Die Führungsschienen müssen exakt parallel montiert sein und der Abstand zueinander der Bestellmaßbreite entsprechen.
- Entfernen Sie bitte allfällige Hindernisse.

4. Bedienung

Behang mit der Gewebeschiene mittig nach unten ziehen. Gewebeschiene rastet beim Schließen in die Verschlussgegenhalter ein. Anschließend erfolgt ein automatisches Einrasten nach oben (Klicken).



Vorsicht beim ersten Ablaufen!

Keine Gewalt anwenden, da die Funktion des Insektenschutzrollos sonst nachhaltig beschädigt werden kann! Allenfalls Gewebe händisch in die Führungsschienen einrichten.

Zum Öffnen des Insektenschutzrollos: Die Gewebeschiene gerade nach unten drücken und loslassen. Die Gewebeschiene fährt mit gebremster Geschwindigkeit bis ganz nach oben. Die Geschwindigkeit mit der die Endleiste nach oben fährt ist nicht immer konstant und kann von mehreren Einflussfaktoren (Witterungsverhältnis u.a. Temperatur) abhängig sein. Dies kann dazu führen, dass die Gewebeschiene bei kalten Temperaturen nicht komplett nach oben fährt. Die Bedienung von innen erfolgt durch die Gewebeschiene bzw. über die daran befestigte Schnur. Die optionale Bedienung von außen erfolgt mittels außen montiertem Griffknopf.

4. Bedienung

ACHTUNG



Ein schief auf- oder abgerolltes Insektenschutzgewebe kann zu Beschädigung führen!



Bedienung mit zwei Händen, mittig.

Zum Öffnen oder Schließen nicht auf die Oberseite der Gewebeschiene drücken, da ansonsten das Gewebe beschädigt werden kann. Verwenden Sie dazu die vorge-sehene Griffmulde in der Gewebeschiene.

Damit das Insektenschutzgewebe nicht schief auf(ab)-gerollt wird, muss die Gewebeschiene beim Öffnen und Schließen horizontal geführt werden. Die Bedienung sollte daher mit zwei Händen, mittig erfolgen.

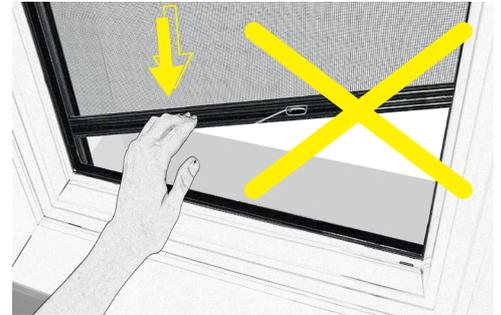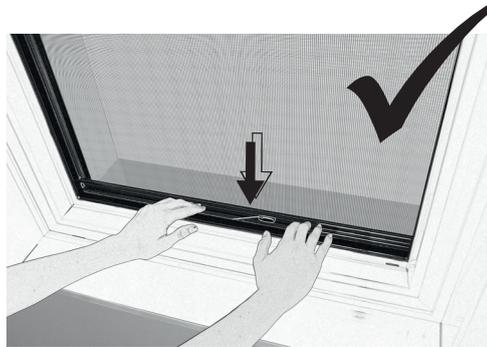

Hinweis ►

Befindet sich die Gewebeschiene im oberen Anschlag, kann es vorkommen, dass diese nicht exakt parallel zum Kasten verläuft. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und wird daher nicht als Reklamation angenommen. Dies entspricht dem Stand der Technik.

5. Pflege, Wartung und Reparatur



Insektenschutzrollo mindestens einmal pro Jahr reinigen. Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen!

5.1 Pflege

Fiberglasgewebe:

Das Gewebe besteht aus kunststoffummanteltem Fiberglas und zeichnet sich vor allem durch seine gute Reißfestigkeit und hohe Verwitterungsbeständigkeit aus. Wenn sich aber auf dem Insektengewebe zum Beispiel Insekten- oder Schmutzreste ablagern, können diese von Wespen und Vögeln gefressen werden. Dies kann zu kleinen Löchern im Gewebe führen. Fett- und Schmutzreste, die nicht entfernt werden, können zusätzlich die Oberfläche des Gewebes angreifen. Diesen beiden Fällen können Sie vorbeugen, indem Sie Insekten- und Schmutzreste auf dem Gewebe entfernen. Eine Reinigung sollte je nach Verschmutzungsgrad, aber mindesten einmal pro Jahr erfolgen.

Die optimale Reinigung des Fiberglasgewebes erfolgt mit einem Microfasertuch. Damit verhindert man auch eine statische Aufladung des Gewebes bei der Reinigung. Das Tuch sollte dafür auf jeden Fall angefeuchtet werden. Sie können auch ph-neutrale Reinigungsmittel, die keine Lösungsmittel enthalten, verwenden.

Zur Entfernung hartnäckiger Verklebungen durch Staub, Fett und Insektenpartikel empfehlen wir eine grobe Vorreinigung mit einer weichen Bürste.

5.2 Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig die Bedienteile auf sichtbaren Verschleiß und Beschädigung.
- Beschädigte Bauteile rechtzeitig durch einen Fachmann erneuern.
- Insektenschutzrollo nicht betätigen, wenn eine Reparatur erforderlich ist.
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Wenden Sie sich bei Bedarf
an den Fachhändler.



6. Demontage und Entsorgung



5.3 Reparatur

Zum Austausch von verschlissenen oder defekten Teilen, dürfen nur die von Schlotterer freigegebenen Ersatzteile verwendet werden. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Die De- und Neumontage des Produktes muss durch einen Fachbetrieb nach aktuellen Richtlinien und Normen vorgenommen werden. Fehlende Unterlagen sind in jedem Fall vor der De- und Neumontage beim Hersteller anzufordern.

Entsorgen Sie das evtl. unbrauchbar gewordene Produkt gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

VORSICHT: Personen- oder Sachbeschädigung durch unsachgemäße Demontage.